


METRICA LED Autotest® BEGHELLI

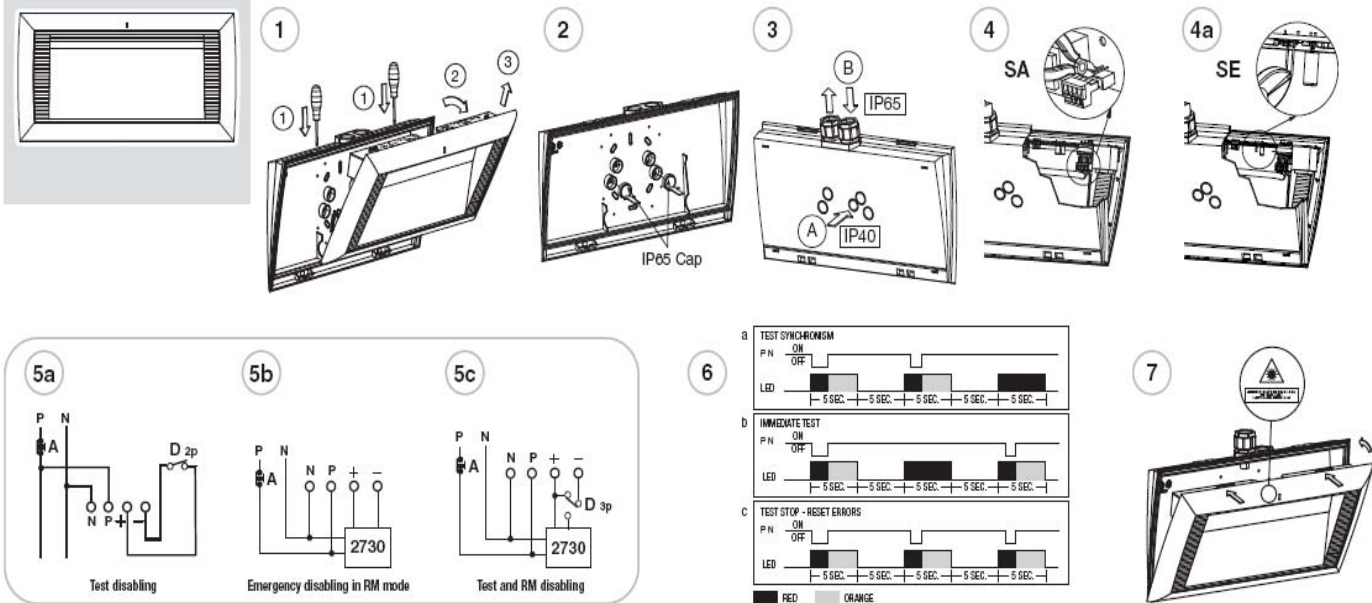

334.900.581 D

www.beghelli.com
 BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444



NB! Tilkoblingspluggen er på grunn av transport årsaker satt inn i tilkoblingspunktet på elektronikk kortet. Pluggen er merket med N P + -. Pluggen løsnes før montering av ledninger og tiltrekking av skruene.

Tilkobling: 230 volt < N og P > Auto tester: Funksjonstest: hver 4de uke.
 Kapasitet test: hver 24ende uke

Automatiske tester utføres kun med fullt oppladet batteri.
 Start-tidspunktet for testene er fra det øyeblikk nettspenning tilknyttes første gang.

- Diodesignaler:**
- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. FAST GRØNN | = BATTERI OPPLADET ALT OK. |
| 2. BLINKENDE GRØNN | = BATTERI UNDER OPPLADING |
| 3. ET RØDT BLINK | = FEIL PÅ BATTERIETS LEVETID |
| 4. TO RØDE BLINK | = DEFFEKT BATTERI |
| 5. TRE RØDE BLINK | = FEIL PÅ ELEKTRONIKK / LED |
| 6. LANGT RØDT BLINK | = BATTERI FRAKOBLET |
| 7. TRE ORANGE BLINK | = FEIL PÅ SYNKRONISERING AV TESTENE |

- Feilretting:**
- BATTERI ER DÅRLIG. LAMPEN VIL IKKE LYSE I 1 TIMES NØD-DRIFT.
 - BATTERI ER DEFFEKT OG MÅ SKIFTES. LAMPEN VIL IKKE LYSE I NØD-DRIFT.
 - RESETT LAMPE. EVENTUELT SKIFT EL. KORT ELLER LAMPE.
 - SJEKK OM BATTERI ER TILKOBLET
 - LAMPEN ER I ORDEN, MEN SYNKRONISERING AV FUNKSJONSTEST OG KAPASITETSTEST ER UTE AV TELLING. ARMATUREN RESETTES OG TELLEVERKENE STARTER PÅ NULL.

NB! RESETTING AV LAMPE:

TA AV NETTSPENNING/PLUGG + TA AV PLUGG FOR BATTERI.